

REHOBOT 제품을 선택해주신 당신의 믿음에 감사드립니다. REHOBOT은 고품질의 제품을 상징하며, 당신이 이 제품을 오랫동안 사용할 수 있기를 바랍니다.

기능 장애를 방지하려면 제품을 사용하기 전에 이 지침서를 철저히 읽는 것을 추천합니다.

기술 설명서

잭의 최대 리프팅 용량은(그림 1.A) 오일 탱크에 부착된 라벨에 표시되어 있습니다. 그 용량은 또한 바닥 플레이트에도 명시되어 있습니다. 모든 모델에는 공장에서 설정된 안전 밸브가 장착되어 있어 리프팅 중에 잭이 과부하되지 않도록 보호합니다.

최대 20톤의 용량을 가진 잭에는 2개 또는 3개의 펌프레버가 제공됩니다 (그림 2).

용량이 15톤 이상인 잭에는 운반 손잡이가 장착되어 있습니다.

안전

들어올리기 전에 잭이 단단하고 평평한 표면에 서있는지 확인하십시오 (그림 3).

들어올릴 때 하중이 잭을 통해 똑바로 아래로 작용하는지 확인하십시오 (그림 4).

잭에 과부하를 가하지 마십시오. (예시: 잭이 들어올리기 시작한 후에 하중을 증가시키는 행위)

상승된 하중 아래에서는 블록이나 기계적 지지대의 고정 없이는 절대 작업하지 마세요 (그림 5).

들어올리기

잭을 하중 아래에 놓고 필요한 경우 조정기 나사를 사용하여 잭을 올바른 높이로 올립니다.

잭이 단단하고 평평한 표면에 서있는지 확인하십시오.

하중이 잭을 통해 아래로 바르게 작용하는지 확인하십시오.

부하가 상단 플랜지 위 중앙에 위치하는지 확인하십시오.

해제 나사를 시계 방향으로 돌려 닫습니다.

펌프 레버의 후단을 사용하여 해제 나사를 돌립니다 (그림 6).

해제 나사를 끝까지 조입니다.

밸브를 손상시킬 수 있으므로 해제나사를 너무 조이지 마십시오.

펌프 레버를 레버 소켓에 삽입하고 돌려 레버를 소켓에 잠급니다 (그림 7).

하중이 원하는 높이에 도달할 때까지 레버를 펌프질합니다.

하강하기

하중이 떨어지기 시작할 때까지 해제 나사를 시계 반대 방향으로 부드럽게 돌려 잣을 하강합니다.

하중이 더 빨리 낮추려면 해제 나사를 조금 더 돌립니다.

유지보수

안정적인 작동과 긴 수명을 보장하기 위해 정기적으로 유지보수를 수행하는 것이 중요합니다.

그러므로 당신은 이 간단한 규칙들을 따라야 합니다.

잭을 보관하기 전에 청소하십시오.

움직이는 부품에 윤활유를 바르십시오.

유압 오일이 외부로 누출된 곳은 없는지 점검하십시오.

잭에 외부 손상이 없는지 확인하십시오.

서비스

오일 주유하기

1. 잣을 평평한 표면에 놓으십시오.
2. 리프팅 피스톤이 완전히 접혀 있는지 확인하십시오.
3. 오일 탱크에 있는 주입구 플러그를 (그림 8.A) 탈거하십시오.
4. 주입구 하단 가장자리와 수평이 될 때까지 유압 오일을 주입하십시오.
5. 주입구 플러그를 다시 장착하십시오.

항상 ISO VG 10 등급 유압 오일 또는 동등한 것을 사용하십시오.

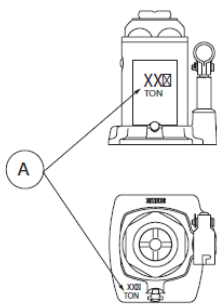


Fig.1

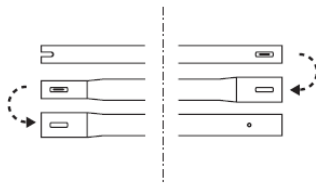


Fig.2

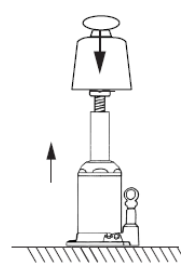


Fig.3

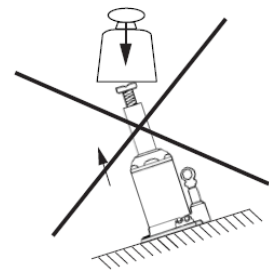


Fig.4

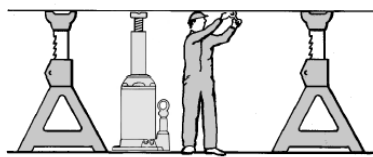


Fig.5

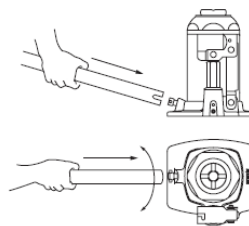


Fig.6

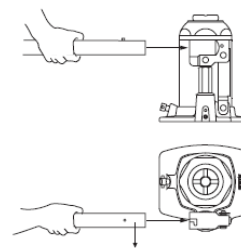


Fig.7

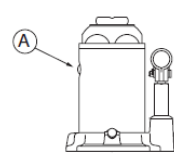


Fig.8